

HILinQS 起動マニュアル

目次

利用規約

1. HILinQS 概要
2. HILinQS -App Editor- のインストール
3. HILinQS -App Editor- の起動
4. HILinQS -Web Viewer -の起動

利用規約

HLinQS-App Editor-（マニュアルを含み、以下、「本ソフトウェア」とします）の利用につきましては、本利用規約に必ず同意のうえご利用ください。

第1条 総則

本ソフトウェアの著作権その他一切の権利はセンクシア株式会社(以下、当社)または当社のライセンサーに帰属しており、日本国内外の著作権法およびその他知的財産権に関する法律、ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアは、本書の条件に従い、当社からお客様に対して使用許諾されるものです。

第2条 使用权

当社は、個人利用、商用利用を問わずハイリングⅢ工法及びボジリング工法の梁貫通孔部適用可否判定を行うために、無料で本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する権利をお客様に許諾します。

第3条 使用条件

- 1、お客様は、本書で許諾されている目的および範囲でのみ本ソフトウェアを使用するものとし、これを超えて、または反して本ソフトウェアを使用しないものとします。
- 2、お客様は、本ソフトウェアの改変、二次著作物の創作、本ソフトウェアの一部または全部と他のプログラムとの結合を行ってはなりません。
- 3、お客様は、本ソフトウェアの複製、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行ってはなりません。
- 4、お客様は、本ソフトウェアに秘密情報やノウハウが含まれていることを認識するものとし、これらの秘密情報やノウハウを使用せず、本ソフトウェア、秘密情報およびノウハウのいかなる部分であっても、第三者に開示、譲渡、またはその他の手段によって提供しないものとします。
- 5、お客様は、本ソフトウェアから、この使用条件及び著作権表示の全部又は一部を削除してはいけません。
- 6、お客様は、本ソフトウェア（その複製物を含む）の輸出に際し、輸出元国の法令を遵守することとし、輸出許可が必要な場合は輸出許可を取得して輸出するものとします。

第4条 危険を伴う行為、活動

本ソフトウェアは、障害発生に対応する機能を有しておらず、かつ、原子力施設の運転、航空機の誘導、通信システム、航空管制、直接的な生命維持装置など、本ソフトウェアが死亡事故、人的災害、あるいは身体や環境への重大な悪影響につながる危険な環境での使用の目的で設計、製造されたものではなく、これらの使用を意図しているものではありません。

第5条 無保証

- 1、お客様は、本ソフトウェアをご自身の責任において使用してください。本ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものであり、当社と当社のライセンサー（本条において、あわせて「当社」とします。）は、商業性、特定の目的への適合性の黙示の保証を含め、明示であるとも黙示であるとも問わず何等の保証をいたしません。
- 2、当社は、本ソフトウェアに含まれる機能が、お客様の要求を満たすものであることや、本ソフトウェアの稼動が中断されないことを保証しません。さらに、当社は、本ソフトウェアの使用や使用結果の正確性、精密性、信頼性などについて保障しません。
- 3、当社や当社が認める代理人により提供される口頭または書面の情報やアドバイスは、当社による何らかの保証とみなされるのではなく、また、いかなる場合も本契約に定める保証の範囲を広げるものではありません。
- 4、予告なく本ソフトウェアの仕様等の変更を行うことがあります。お客様は、当社サイトにて配布する最新版の本ソフトウェアを使用しなければなりません。
- 5、本ソフトウェアは本ソフトウェアに記載されている特定のバージョンのOS以外のOSで使用する目的で設計されていません。当社は、本ソフトウェアによって、お客様のコンピュータやコンテンツ、データ、ソフトウェアに損害が生じないことを保証いたしません。

第6条 第三者に対する責任

お客様が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様が自らの費用でこれを解決するものとし、当社および当社のライセンサーは一切の責任を負わないものとします。

第7条 契約の解除

- 1、当社は、以下の場合、直ちに本契約を解約することができるものとし、解除によってお客様に生じた損害について責任を負いません。
 - ①お客様が、本契約に定める条項に違反した場合
 - ②お客様またはその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員若しくはこれらの関連者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員に該当することが判明した場合
- 2、前項の規定により本契約が終了した場合には、お客様は直ちに本ソフトウェアの全てを廃棄、返却するものとします。

第8条 その他


- 1、本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存在するものとします。
- 2、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 3、本ソフトウェアの許諾条件は、ホームページまたはその他の方法によって通知することによって、当社の裁量において、変更することができるものとします。お客様が変更内容にご同意できない場合には、変更条件の効力が発生する前に、本ソフトウェアのご使用を中止し、破棄、返却してください。引き続き本ソフトウェアをご使用される場合には、変更内容に同意されたものとみなします。

1. HILinQS 概要

HILinQS はハイリングⅢ工法、ポジリング工法を用いる梁貫通孔部の適用可否判定結果を確認するためのソフトウェアです。

HILinQS -App Editor-は専用アプリケーション上で適用可否判定結果の確認、孔情報の変更による適用可否判定の変化を確認することが出来ます。

HILinQS -Web Viewer-はウェブブラウザ上で適用可否判定結果を簡易的な閲覧のみが可能となります。

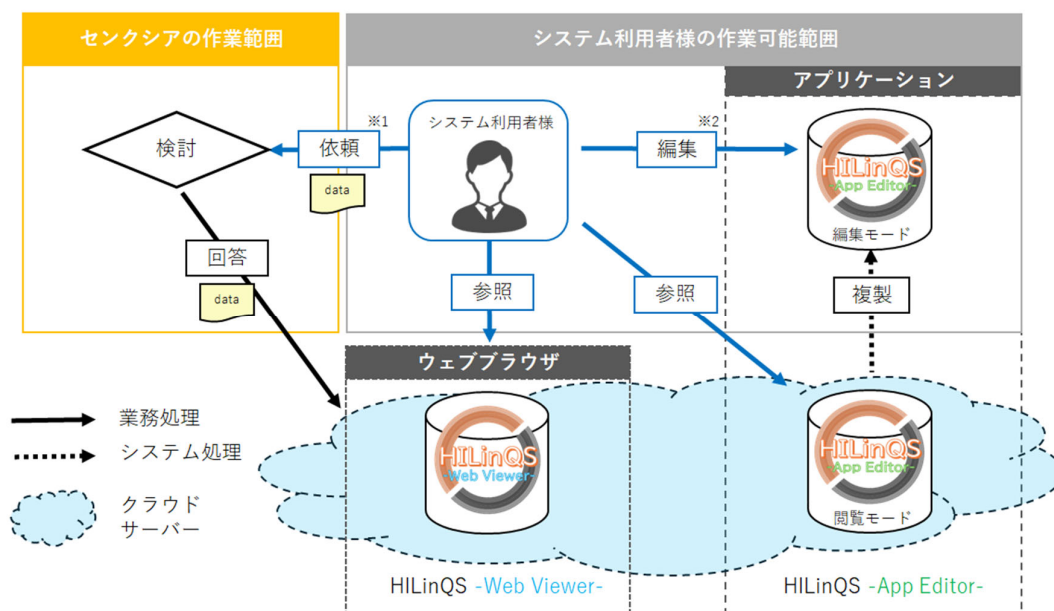

※1 センクシアへの検討依頼には、スリーブ図(DXF,DWG等)、梁部材リスト (DXF,DWG等)、構造図が必要となります。

※2 HILinQS -App Editor-はクラウド上のデータを変更する事が出来ません。変更しても他のシステム利用者様には共有されませんのでご注意ください。


※2 HILinQS -App Editor-で孔情報を変更後、最終決定前に必ずセンクシア(株)へ確認依頼を行ってください。

※2 HILinQS -App Editor-のファイルを用いて、孔情報の変更依頼を行う際、変更した元データ(スリーブ図)も併せてセンクシア(株)へ送付いただくようお願いいたします。


2. HILinQS -App Editor- のインストール

2-1. 弊社担当者から配布された URL へアクセスして下さい。


2-2. アプリを選択して下さい。

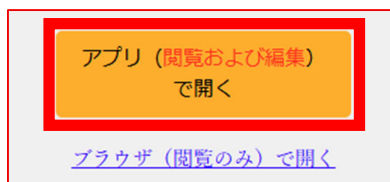


2-3. 下記メッセージが表示されますので OK をクリックして下さい。

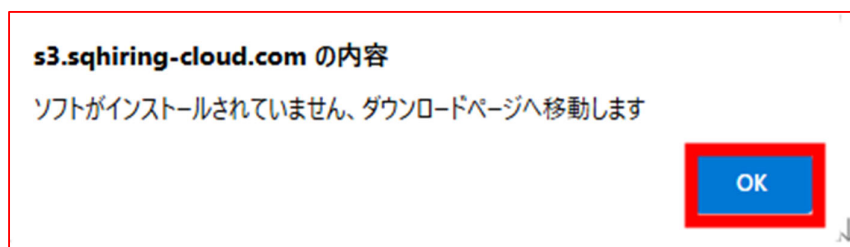

2-4. 下記メッセージが表示されますので URL クリックして下さい。

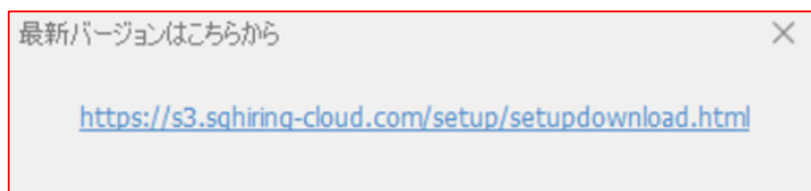

2-5. 下記メッセージが表示されますので「セットアップファイルをダウンロード」をクリックして下さい。




2-6. HILinQS-App Editor-ver～.exe をダウンロード完了後、実行すると下記、画面が表示されますので次へを選択して下さい。



2-7. 使用許諾契約書の同意の画面に移ります。

使用許諾契約書の内容を確認し、同意するにチェックを入れて次へを選択して下さい。

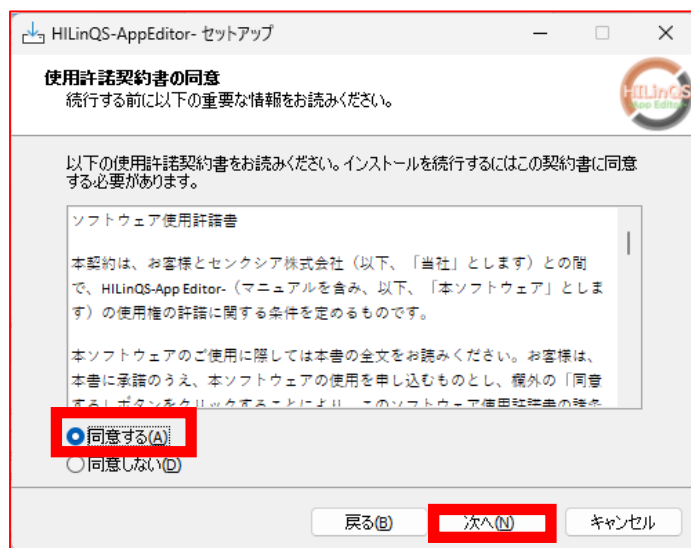

2-8. 登録情報を入力して下さい。

HILinQS-AppEditor- セットアップ

登録情報

登録者名および会社名を以下のフィールドに入力してください。次へのステップへ進むためには各フィールドに入力する必要があります。

登録ユーザー名:

所属:

戻る(B) 次へ(N) キャンセル

2-9. インストール先を指定して次へを選択して下さい。

HILinQS-AppEditor- セットアップ

インストール先の指定
HILinQS-AppEditor- のインストール先を指定してください。

HILinQS-AppEditor- をインストールするフォルダを指定して、「次へ」をクリックしてください。


続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択するには「参照」をクリックしてください。

C:\Senqia\HILinQS-App Editor- 参照(R)


このプログラムは最低 233.0 MB のディスク空き領域を必要とします。

戻る(B) 次へ(N) キャンセル

2-10. REAL DWG にチェックが入っていることを確認し、次へを選択して下さい。

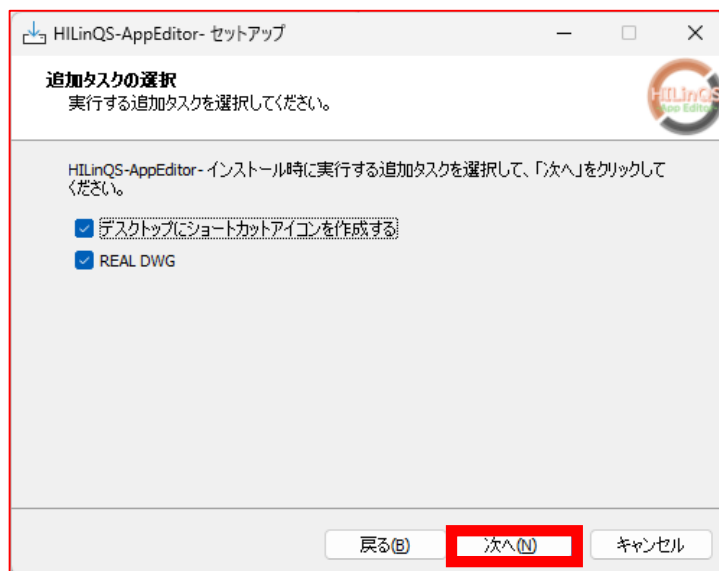


2-11. インストール準備完了画面に移りますのでインストールを選択して下さい。

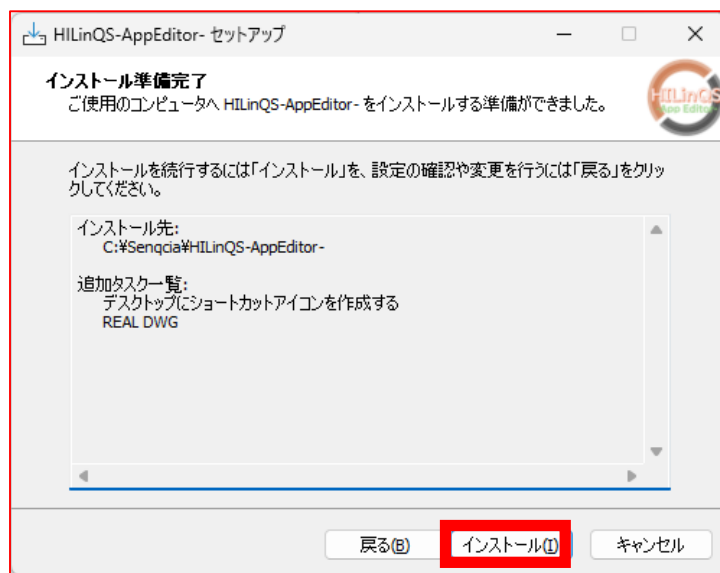


2-12. 追加タスクのインストールを行いますので、次へを選択してください。



2-13. インストールフォルダを選択し、次へを選択してください。

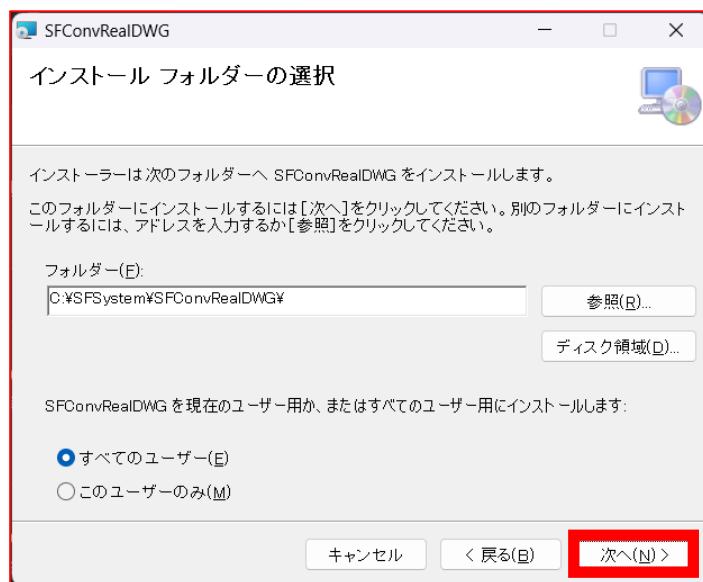

2-14. 次へを選択してください。

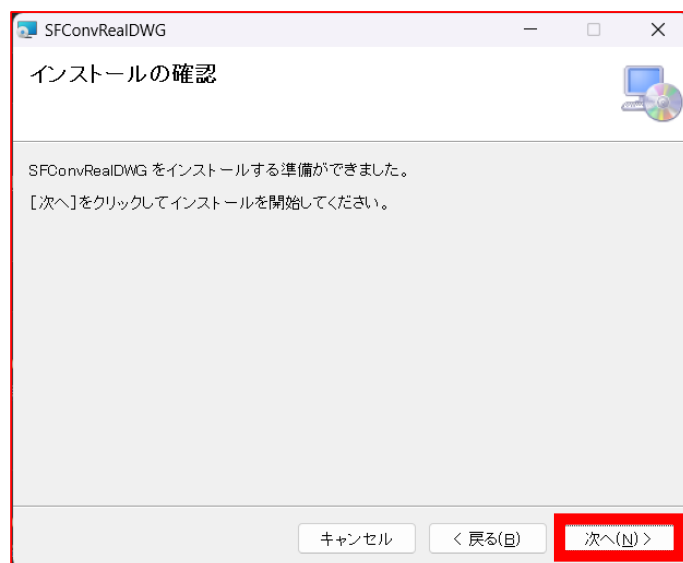

2-15. 閉じるを選択してください。




2-16. 完了を選択してください。




2-17. 次へを選択してください。




2.18. はいを選択してください。

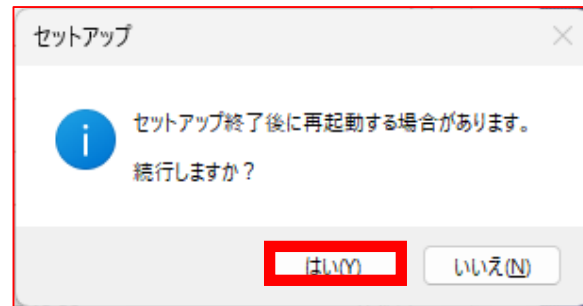

2.19. 次へを選択してください。

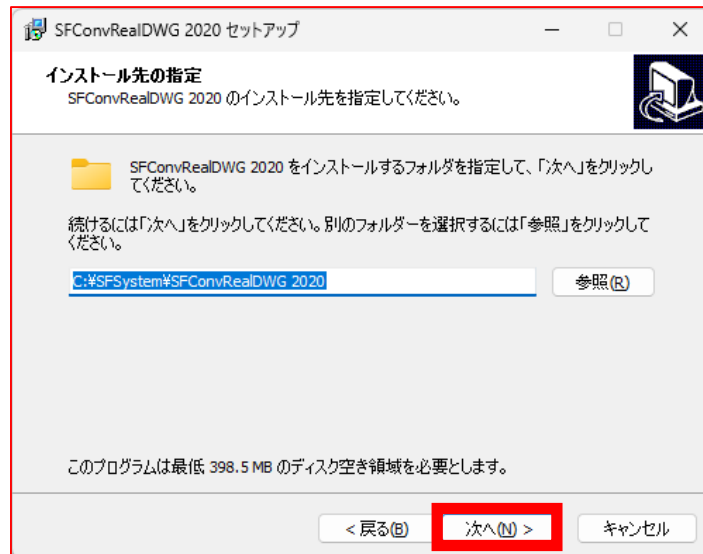

2-20. インストールを選択してください。

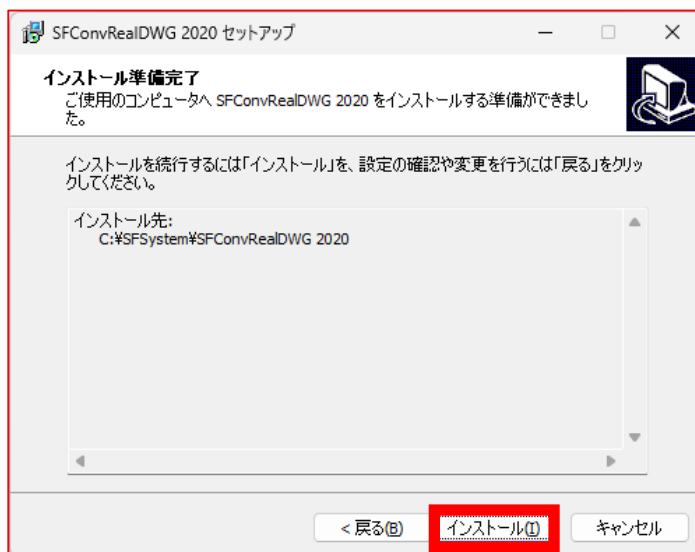


2-21. 完了を選択してください。インストール終了です。



3. HILinQS -App Editor- の起動

3-1. 弊社担当者から配布された URL にアクセスして下さい。

3-2. アプリを選択して下さい。

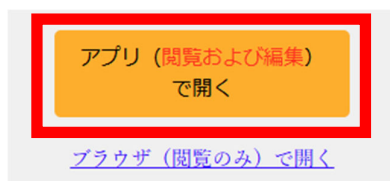

3-3. ユーザー認証を行います。

ご自身のメールアドレス、物件ごとに発行されるパスワードを入力し、「認証」をクリックしてください。

3-4. 利用規約をご確認の上、「同意する」をクリックしてください。

3-5. アプリが起動します。


※操作マニュアルはアプリのヘルプよりご確認ください。

4. HILinQS -Web Viewer -の起動

4-1. 弊社担当者から配布された URL へアクセスして下さい。

推奨ブラウザは Microsoft Edge となります。

4-2. ブラウザを選択して下さい。

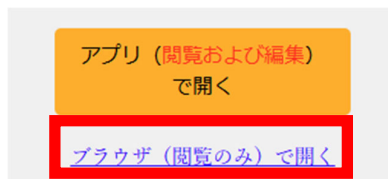

4-3. ユーザー認証を行います。

ご自身のメールアドレス、物件ごとに発行されるパスワードを入力し、「認証」をクリックしてください。

A screenshot of a user authentication form titled 'ユーザー認証' (User Authentication). It contains two input fields: 'メールアドレス:' (Email Address) with the example 'xxxxx@yyyy.co.jp' and 'パスワード:' (Password) with masked characters. At the bottom are two buttons: '認証' (Authenticate) and '閉じる' (Close).

4-4. 物件ページにアクセス可能となります。

※操作マニュアルは物件ページのヘルプよりご確認ください。