

HILinQS 起動マニュアル

目次

利用規約

1. HILinQS 概要
2. HILinQS -App Editor- のインストール
3. HILinQS -App Editor- の起動
4. HILinQS -Web Viewer -の起動

利用規約

HiLinQS-App Editor-（マニュアルを含み、以下、「本ソフトウェア」といいます。）のご使用に際しては、本利用規約に必ず同意のうえご利用ください。

第1条 総則

本ソフトウェアの著作権その他一切の権利はセンクシア株式会社(以下、「当社」といいます。)または当社のライセンサーに帰属しており、日本国内外の著作権法およびその他知的財産権に関する法律、ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアは、本書の条件に従い、当社からお客様（以下「利用者」といいます。）に対して使用許諾されるものです。

第2条 使用权

当社は、個人利用、商用利用を問わずハイリングⅢ工法及びボジリング工法の梁貫通孔部適用可否判定を行うために、無料で本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する権利を利用者に許諾します。

第3条 使用条件

- 1、利用者は、本書で許諾されている目的および範囲でのみ本ソフトウェアを使用するものとし、これを超えて、または反して本ソフトウェアを使用しないものとします。
- 2、利用者は、本ソフトウェアの改変、二次著作物の創作、本ソフトウェアの一部または全部と他のプログラムとの結合を行ってはなりません。
- 3、利用者は、本ソフトウェアの複製、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行ってはなりません。
- 4、利用者は、本ソフトウェアに秘密情報やノウハウが含まれていることを認識するものとし、これらの秘密情報やノウハウを使用せず、本ソフトウェア、秘密情報およびノウハウのいかなる部分であっても、第三者に開示、譲渡、またはその他の手段によって提供しないものとします。
- 5、利用者は、本ソフトウェアから、この使用条件及び著作権表示の全部又は一部を削除してはいけません。
- 6、利用者は、本ソフトウェア（その複製物を含む）の輸出に際し、輸出元国の法令を遵守することとし、輸出許可が必要な場合は輸出許可を取得して輸出するものとします。

第4条 危険を伴う行為、活動

本ソフトウェアは、障害発生に対応する機能を有しておらず、かつ、原子力施設の運転、航空機の誘導、通信システム、航空管制、直接的な生命維持装置など、本ソフトウェアが死亡事故、人的災害、あるいは身体や環境への重大な悪影響につながる危険な環境での使用の目的で設計、製造されたものではなく、これらの使用を意図しているものではありません。

第5条 無保証

- 1、利用者は、本ソフトウェアをご自身の責任において使用してください。本ソフトウェアによる算出結果、判定結果その他の出力データはあくまで参考情報として利用するものとし、設計、施工その他の最終判断は利用者自身の責任において行うものとします。本ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものであり、当社と当社のライセンサー（本条において、あわせて「当社」といいます。）は、商業性、特定の目的への適合性の黙示の保証を含め、明示であるとも黙示であると問わず何等の保証をいたしません。
- 2、当社は、本ソフトウェアに含まれる機能が、利用者の要求を満たすものであることや、本ソフトウェアの稼動が中断されないことを保証しません。さらに、当社は、本ソフトウェアの使用や使用結果の正確性、精密性、信頼性などについて保証しません。
- 3、当社や当社が認める代理人により提供される口頭または書面の情報やアドバイスは、当社による何らかの保証とみなされるものではなく、また、いかなる場合も本契約に定める保証の範囲を広げるものではありません。
- 4、当社は、予告なく本ソフトウェアの仕様等の変更を行うことがあります。利用者は、当社サイトに配布する最新版の本ソフトウェアを使用しなければなりません。
- 5、本ソフトウェアは本ソフトウェアに記載されている特定のバージョンのOS以外のOSで使用する目的で設計されていません。当社は、本ソフトウェアによって、利用者のコンピュータやコンテンツ、データ、ソフトウェアに損害が生じないことを保証いたしません。
- 6、当社は、保守、障害対応その他の理由により事前の通知なく本ソフトウェアの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとします。また、サーバー障害、通信回線の障害、第三者による不正アクセス、天災地変その他当社の合理的な支配が及ばない事由により発生したサービス停止またはデータ損失について責任を負わないものとします。

第6条 第三者に対する責任

利用者が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争が生じたときは、利用者が自らの費用でこれを解決するものとし、当社および当社のライセンサーは一切の責任を負わないものとします。

第7条 責任の制限

- 1、当社は、本ソフトウェアの利用または利用不能に起因して利用者に生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 2、前項に基づき当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害に限られ、逸失利益、事業機会の損失、データ消失、間接損害、特別損害および第三者からの請求に基づく損害については責任を負わないものとします。
- 3、前二項に基づき当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の損害賠償責任の総額は金1万円を上限とします。

第8条 個人情報保護方針

- 1、当社は、利用者の個人情報（個人情報の保護に関する法律にいう個人情報及び個人データをいいます。以下本条に

において同じ)を、法令その他の規範を遵守し、適切に取得、利用および管理します。

2、当社は、取得した個人情報を、アクセスログの確認目的でのみ利用します。

当社は、法令に基づく場合または利用者の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。

3、当社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他安全管理のために合理的な措置(本ソフトウェアの保守委託業者に対する措置を含む。)を講じます。万が一、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が発生した場合には、法令に従い、必要な調査および是正措置を実施するとともに、必要に応じて本人への通知および関係機関への報告を行います。

第9条 機密保持

1、当社および利用者は、本ソフトウェアの利用に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の情報であって、秘密である旨が明示された情報または秘密として取り扱うべき合理的な情報(以下「機密情報」といいます)を第三者へ開示または漏えいしてはなりません。

2、前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されません。

(1) 公知の情報または受領後に受領者の責によらず公知となった情報

(2) 開示を受ける前から適法に保有していた情報

(3) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

(4) 法令または裁判所その他公的機関の命令により開示を求められた情報

3、本条の義務は、本ソフトウェアの利用終了後も存続するものとします。

第10条 データの権利

本ソフトウェアのデータに関する著作権その他一切の権利は、利用者または正当な権利者に帰属します。

第11条 データの削除

1、利用者は、当社所定の方法により、データの削除を請求することができます。

2、当社は、前項の請求を受けた場合、法令上保存義務がある場合その他正当な理由がある場合を除き、合理的な期間内にクラウドシステムから当該データを削除します。

3、データ削除後は、当該データの復元ができない場合があることを利用者はあらかじめ了承するものとします。

第12条 契約の解除

1、当社は、以下の場合、直ちに本契約を解約することができるものとし、解除によって利用者に生じた損害について責任を負いません。

①利用者が、本契約に定める条項に違反した場合

②利用者またはその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員若しくはこれらの関連者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員に該当することが判明した場合

2、前項の規定により本契約が終了した場合には、利用者は直ちに本ソフトウェアの全てを廃棄、返却するものとします。

第13条 その他

1、本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存在するものとします。

2、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


3、本ソフトウェアの許諾条件は、ホームページまたはその他の方法によって通知することによって、当社の裁量において、変更することができるものとします。利用者が変更内容に同意できない場合には、変更条件の効力が発生する前に、本ソフトウェアのご使用を中止し、破棄、返却してください。引き続き本ソフトウェアをご使用される場合には、変更内容に同意されたものとみなします。

1. HILinQS 概要

HILinQS はハイリングⅢ工法、ボジリング工法を用いる梁貫通孔部の適用可否判定結果を確認するためのソフトウェアです。

HILinQS **-App Editor-**は専用アプリケーション上で適用可否判定結果の確認、孔情報の変更による適用可否判定の変化を確認することが出来ます。

HILinQS **-Web Viewer-**はウェブブラウザ上で適用可否判定結果を簡易的な閲覧のみが可能となります。

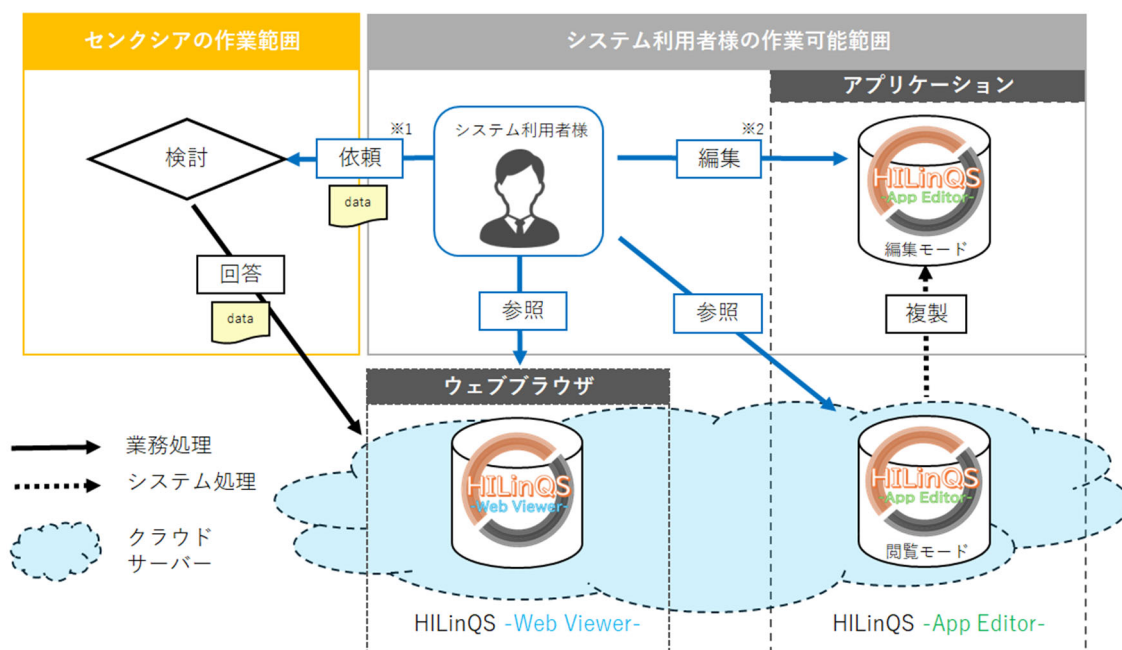

※1 センクシアへの検討依頼には、スリーブ図(DXF,DWG等)、梁部材リスト (DXF,DWG等)、構造図が必要となります。

※2 HILinQS **-App Editor-**はクラウド上のデータを変更する事が出来ません。変更しても他のシステム利用者様には共有されませんのでご注意ください。


※2 HILinQS **-App Editor-**で孔情報を変更後、最終決定前に必ずセンクシア(株)へ確認依頼を行ってください。

※2 HILinQS **-App Editor-**のファイルを用いて、孔情報の変更依頼を行う際、変更した元データ(スリーブ図)も併せてセンクシア(株)へ送付いただくようお願いいたします。


2. HILinQS -App Editor- のインストール

2-1. 弊社担当者から配布された URL へアクセスして下さい。


2-2. アプリを選択して下さい。

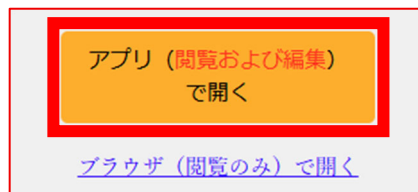


2-3. 下記メッセージが表示されますので OK をクリックして下さい。

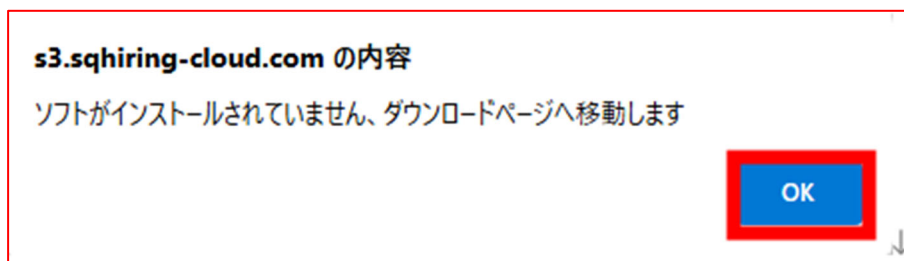

2-4. 下記メッセージが表示されますので URL クリックして下さい。

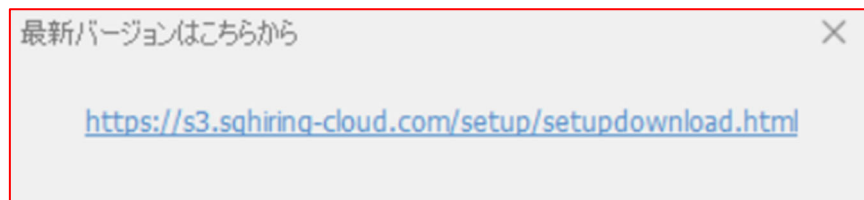

2-5. 下記メッセージが表示されますので「セットアップファイルをダウンロード」をクリックして下さい。




2-6. HILinQS-App Editor-ver～.exe をダウンロード完了後、実行すると下記、画面が表示されますので次へを選択して下さい。



2-7. 使用許諾契約書の同意の画面に移ります。

使用許諾契約書の内容を確認し、同意するにチェックを入れて次へを選択して下さい。

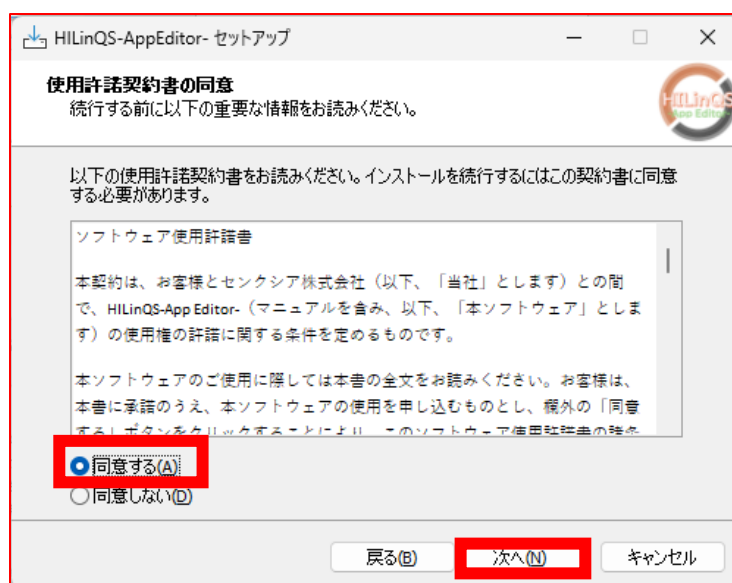

2-8. 登録情報を入力して下さい。

HIInQS-AppEditor- セットアップ

登録情報

登録者名および会社名を以下のフィールドに入力してください。次へのステップへ進むためには各フィールドに入力する必要があります。

登録ユーザー名:

所属:

戻る(B) 次へ(N) キャンセル

2-9. インストール先を指定して次へを選択して下さい。

HIInQS-AppEditor- セットアップ

インストール先の指定

HIInQS-AppEditor- のインストール先を指定してください。

HIInQS-AppEditor- をインストールするフォルダを指定して、「次へ」をクリックしてください。


続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択するには「参照」をクリックしてください。

C:\Senqia\HIInQS-App Editor - 参照(R)


このプログラムは最低 233.0 MB のディスク空き領域を必要とします。

戻る(B) 次へ(N) キャンセル

2-10. REAL DWG にチェックが入っていることを確認し、次へを選択して下さい。

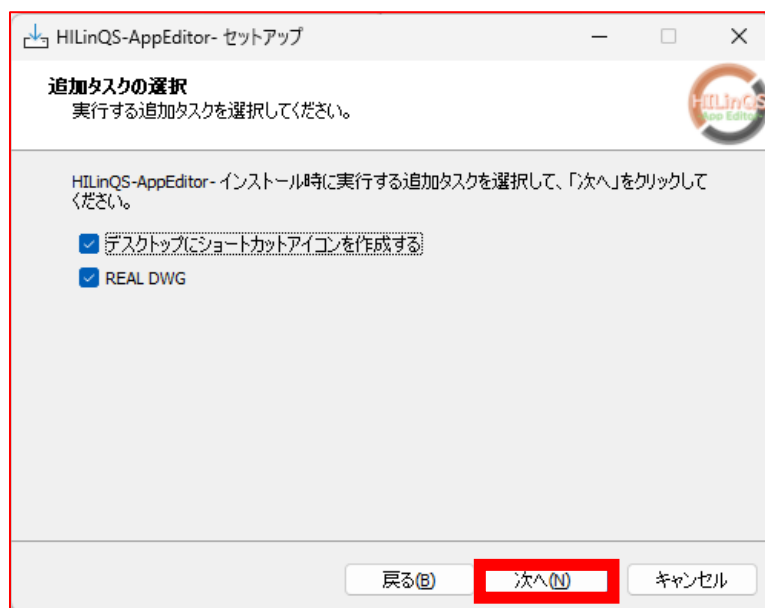


2-11. インストール準備完了画面に移りますのでインストールを選択して下さい。

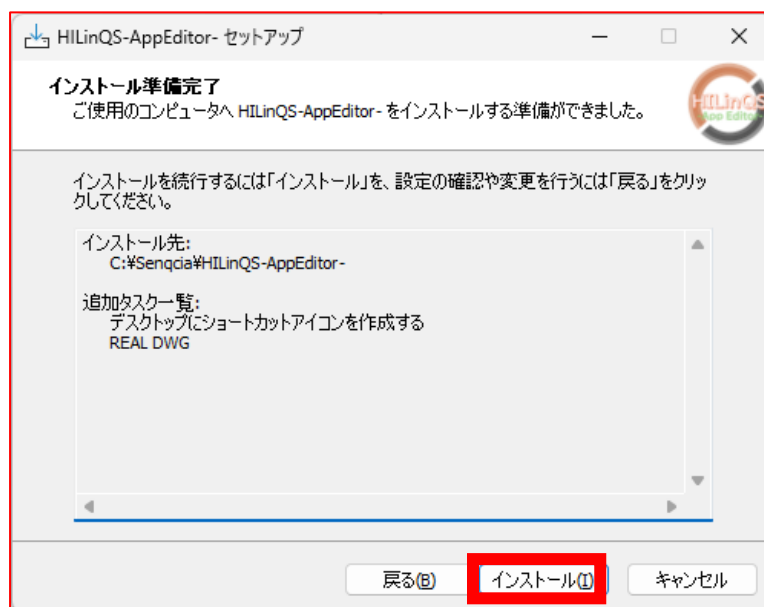


2-12. 追加タスクのインストールを行いますので、次へを選択してください。




2-13. インストールフォルダを選択し、次へを選択してください。

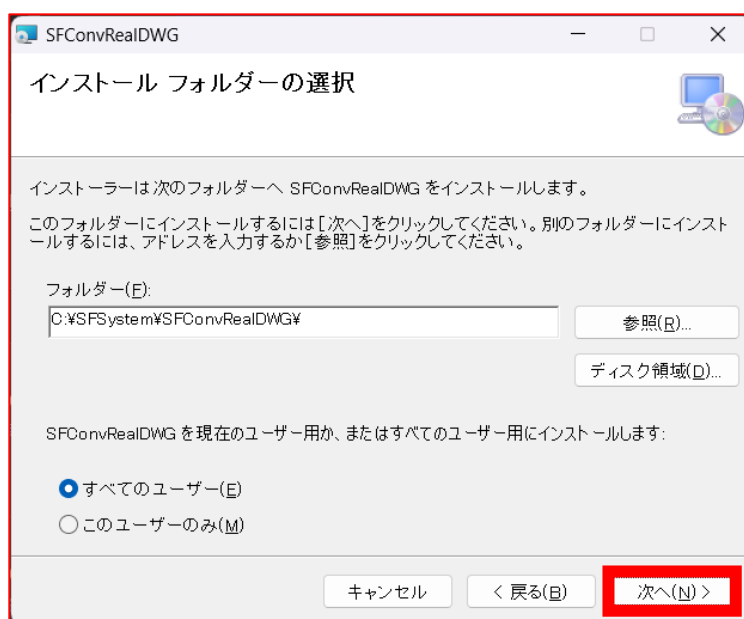

2-14. 次へを選択してください。

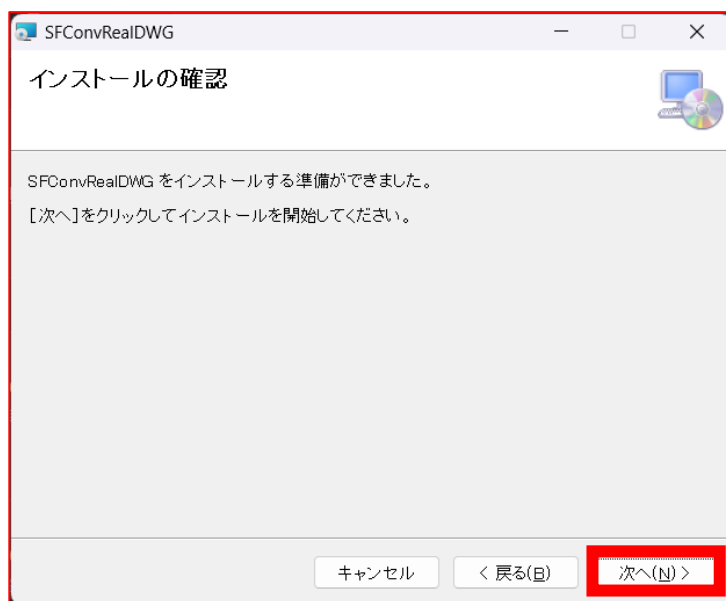

2-15. 閉じるを選択してください。

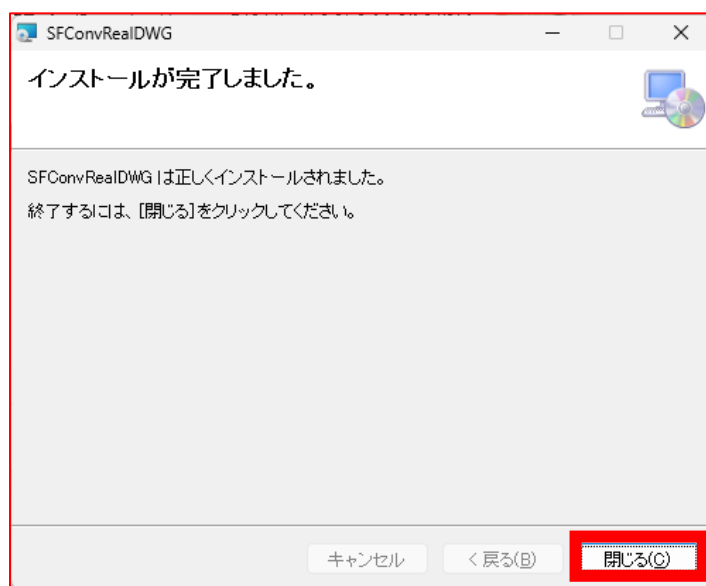


2-16. 完了を選択してください。




2-17. 次へを選択してください。




2.18. はいを選択してください。

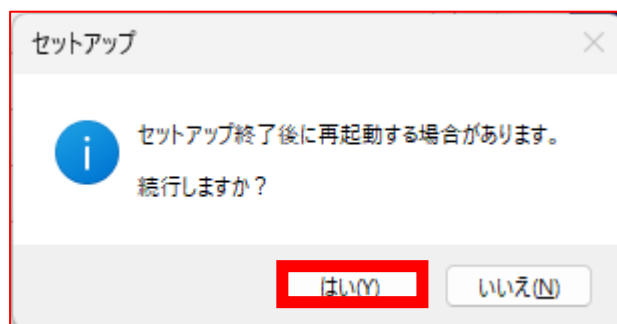

2.19. 次へを選択してください。

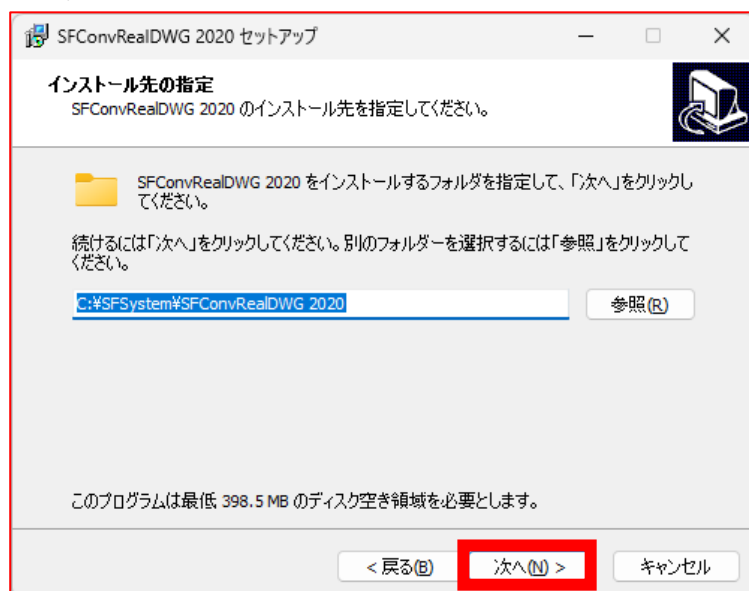

2-20. インストールを選択してください。

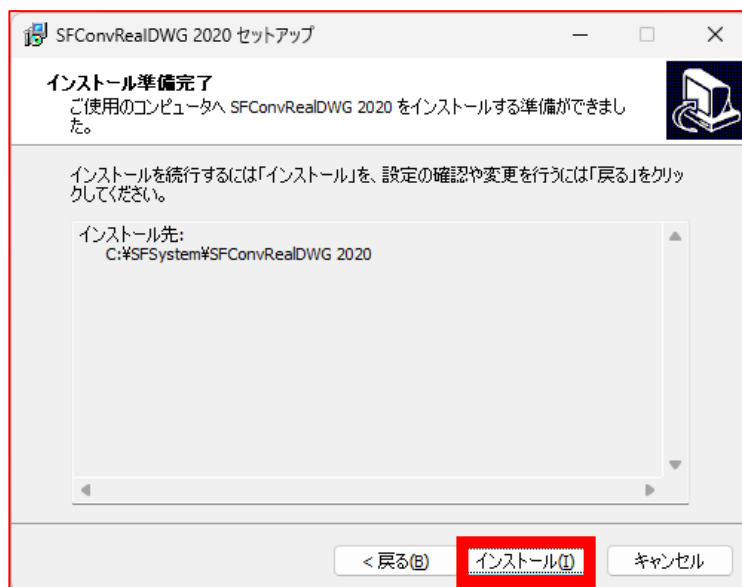


2-21. 完了を選択してください。インストール終了です。



3. HILinQS -App Editor- の起動

3-1. 弊社担当者から配布された URL にアクセスして下さい。

3-2. アプリを選択して下さい。

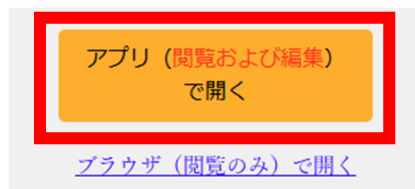

3-3. ユーザー認証を行います。

ご自身のメールアドレス、物件ごとに発行されるパスワードを入力し、「認証」をクリックしてください。



3-4. 利用規約をご確認の上、「同意する」をクリックしてください。



3-5. アプリが起動します。


※操作マニュアルはアプリのヘルプよりご確認ください。

4. HILinQS -Web Viewer -の起動

4-1. 弊社担当者から配布された URL へアクセスして下さい。

推奨ブラウザは Microsoft Edge となります。

4-2. ブラウザを選択して下さい。

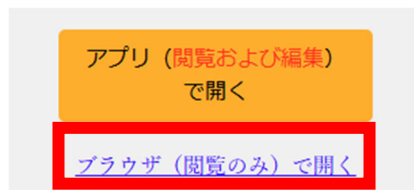

4-3. ユーザー認証を行います。

ご自身のメールアドレス、物件ごとに発行されるパスワードを入力し、「認証」をクリックしてください。

A screenshot of a user authentication form. The title is 'ユーザー認証' (User Authentication). Below the title are two input fields. The first is labeled 'メールアドレス:' (Email address) and contains the text 'xxxxx@yyyy.co.jp'. The second is labeled 'パスワード:' (Password) and contains a series of dots. At the bottom of the form are two buttons: '認証' (Authenticate) and '閉じる' (Close).

4-4. 物件ページにアクセス可能となります。

※操作マニュアルは物件ページのヘルプよりご確認ください。